

Ölstand der Hydraulikeinheit prüfen und nachfüllen beim SLK R170

von Vogel Michael (alias Foxi)

Was benötigt man dazu:

1. Ein SLK R170
2. Innensechskantschlüssel SW5
3. Hydrauliköl A 000 989 91 03 10
4. Spritzflasche
5. Eine Tasse Kaffee oder anderes Getränk nach Wahl



Den Ölstand der Hydraulikeinheit prüfen und nachfüllen erfolgt auf eigene Gefahr.

Übernahme für entstandene Schäden aufgrund dieser Anleitung keine Haftung.

Wo ist eigentlich die Hydraulikeinheit:

Die Hydraulikeinheit ist im Kofferraum auf der rechten Seite unter einer Abdeckung.




Ölstand der Hydraulikeinheit prüfen:

1. Die Abdeckung der Hydraulikeinheit öffnen. Bei geschlossenem Dach den Heckdeckel nach hinten schwenken.




2. Zündung ausschalten, Rollo offen und den Ölstand ablesen. Der Ölstand muss zwischen beiden Markierungen sein.

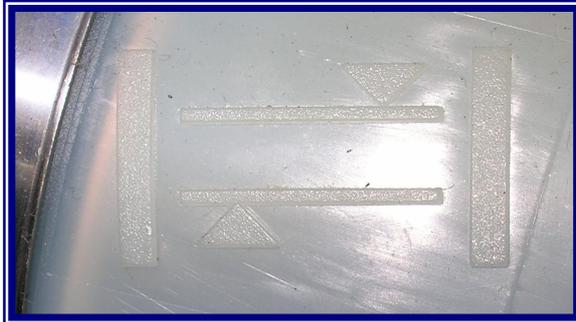

3. Zündung einschalten und den Heckdeckel schließen. Falls der Hydraulikölstand unter MIN ist muss Öl nachgefüllt werden.

Ölstand der Hydraulikeinheit nachfüllen:

1. Kofferraum öffnen.
2. Öleinfüllschraube mit dem Innensechskantschlüssel SW5 herausschrauben. Die Schraube sitzt auf der Oberseite in der Ecke.

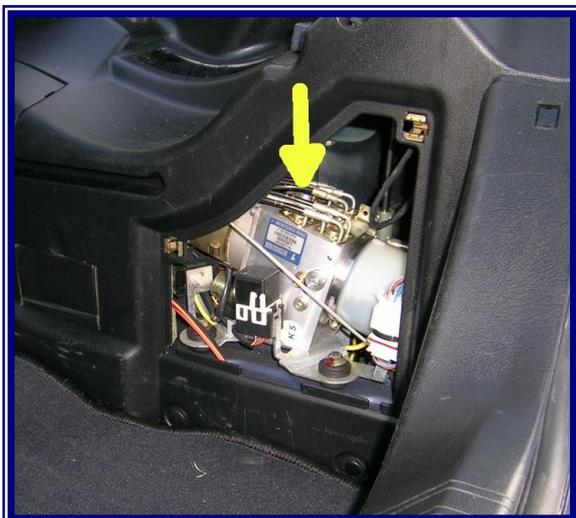

3. Hydrauliköl mit der Spritzflasche nachfüllen bis sich der Ölstand zwischen den beiden dreieckigen Markierungen befindet. Von MIN auf MAX sind es ca. 50 ml.



4. Öleinfüllschraube mit 8 Nm einschrauben.
5. Abdeckung wieder einklipsen.
6. FERTIG