


Anschlüsse des Mercedes APS30

(ohne Gewähr)

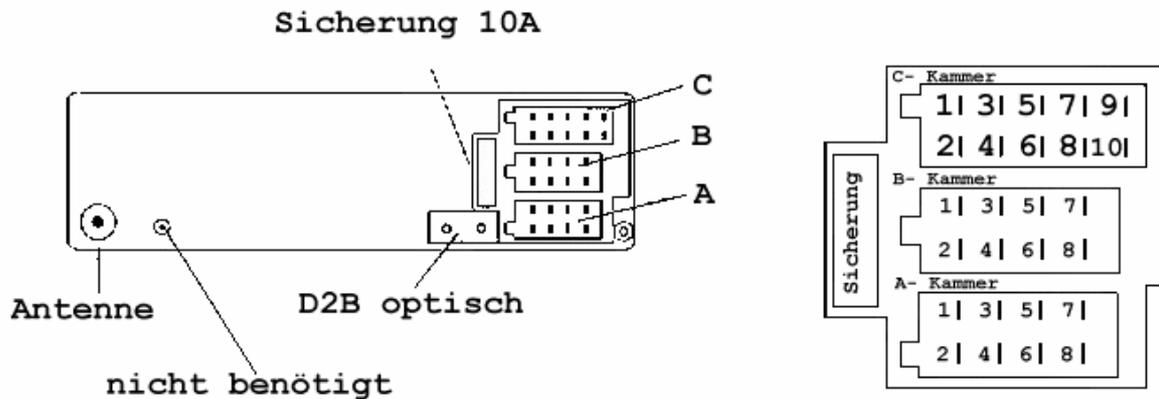

Anschluss A- Kammer

1. Geschwindigkeitssignal
2. nicht angeschlossen
3. Telefon Stumm Anschluss
4. Dauerplus (Batterie)
5. Steuerausgang für Automatikantenne
6. Licht
7. Geschaltetes Plus (Zündung)
8. Masse

Anschluss B- Kammer

1. Lautsprecher Hinten Rechts +
2. Lautsprecher Hinten Rechts -
3. Lautsprecher Vorne Rechts +
4. Lautsprecher Vorne Rechts -
5. Lautsprecher Vorne Links +
6. Lautsprecher Vorne Links -
7. Lautsprecher Hinten Rechts +
8. Lautsprecher Hinten Rechts -

Anschluss C- Kammer

1. CAN High (+)
2. CAN Low (-)
3. Rückfahrlicht
4. nicht angeschlossen
5. Power Ausgang (CD-Player)
6. Masse Ausgang (CD-Player)
7. nicht angeschlossen
8. nicht angeschlossen
9. nicht angeschlossen
10. nicht angeschlossen