


## Service Intervallanzeige Zurücksetzen

**AUF EIGENE GEFAHR! ÜBERNEHME KEINERLEI RICHTIGKEIT UND HAFTUNG FÜR DIESE ANLEITUNG. SIE WURDE NACH BESTEM WISSEN UND GEWISSEN ERSTELLT.**

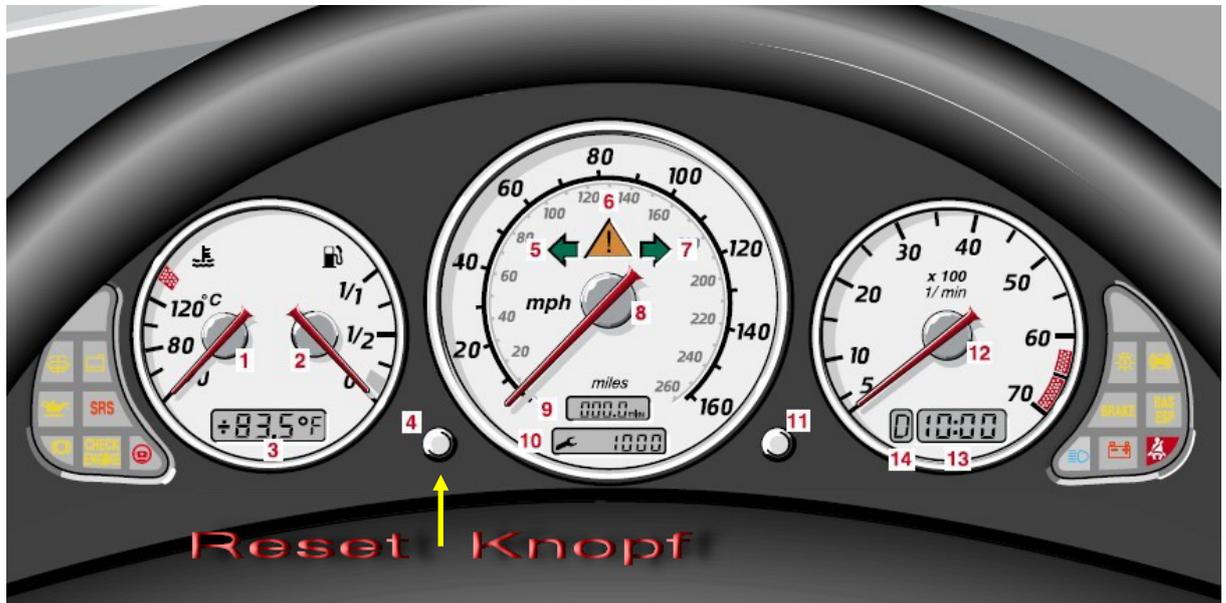

1. Um die Service Intervall Anzeige zurückzusetzen, schalten sie die Zündung ein, (Motor muss ausgeschaltet sein, normale Fahrstellung des Zündschlüssels)
2. Innerhalb von 4 Sekunden drücken sie den Reset Knopf (4) zweimal.
3. Wählen und drücken Sie den Status für verbleibende Tage oder nächsten Service in Kilometern
4. Nun drehen Sie den Zündschlüssel in die „Aus-Position“ in der man den Zündschlüssel abziehen kann
5. Drücken Sie und halten Sie den Reset Knopf während Sie den Zündschlüssel wieder auf die „Motor Starten Position“ drehen, ohne den Motor zu starten (normale Fahr Stellung)
6. Drücken und wählen Sie den Status für verbleibende Tage oder nächsten Service in Kilometern, halten Sie den Reset Knopf gedrückt
7. Nach ca. 10 Sekunden ertönt ein akustisches Signal und das Service Display zeigt 15000 Km
8. Lassen Sie den Reset Knopf wieder los