


- 1) Bei geschlossenem Dach im Kofferraum die beiden Schrauben pro Seite freilegen und Schrauben entfernen. Hierzu entweder insgesamt vier kleine Löcher in den Filz schneiden oder komplette Kofferraumverkleidung demontieren. (30 Torx)

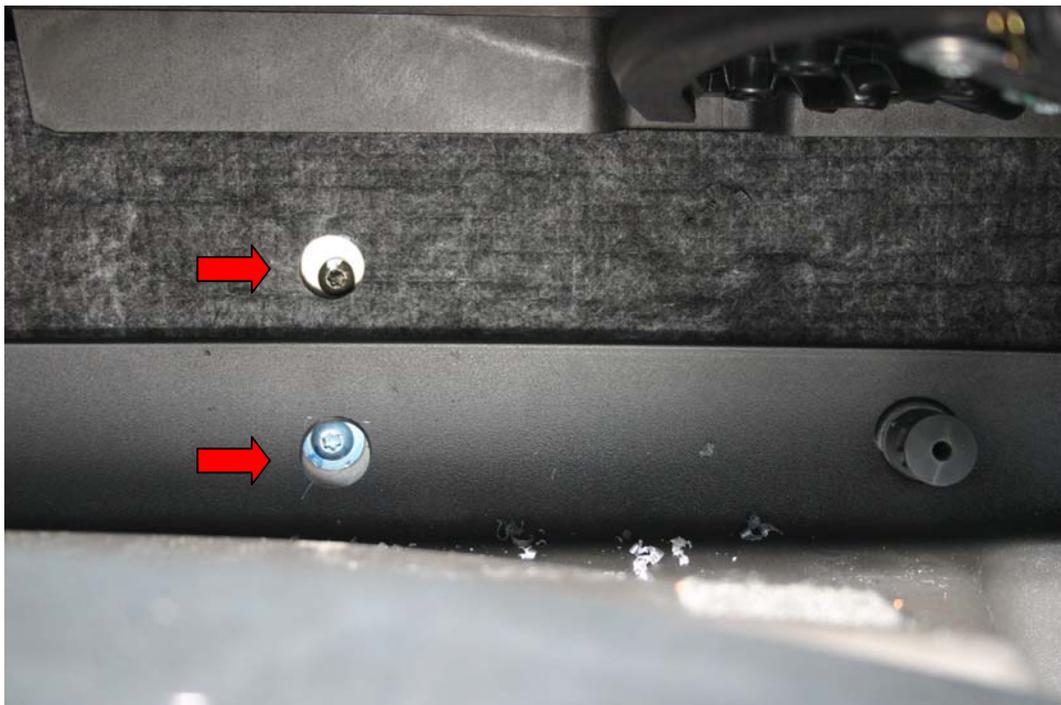


**Dach öffnen, Sitz in vorderste Position bringen und Dreieckige Abdeckungen neben Gurtausgang abschrauben (10 Torx)**



- 3) Mittenfach der Rückwand öffnen und unterhalb der „Brillen-Ablage“ Schrauben lösen, Brillen-Ablage demontieren, so daß die komplette Rückwand frei liegt (25 Torx)**



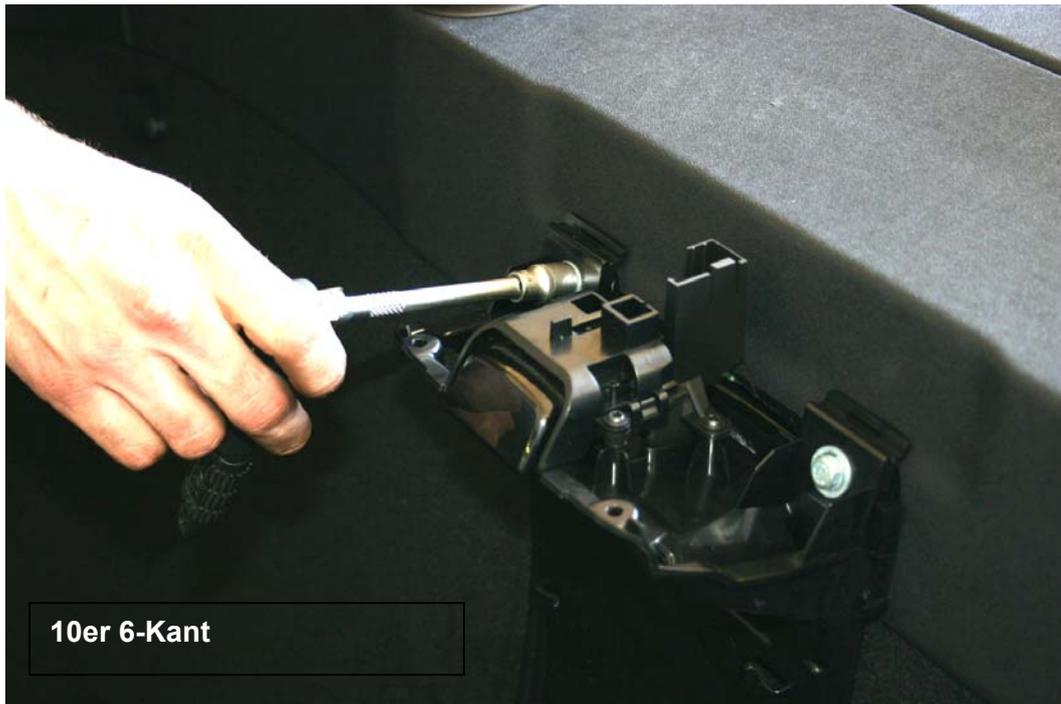

- 4) längliche Kunststoffabdeckung hochklappen (roter Pfeil) und darunterliegende Klammer vorsichtig herausziehen (Schraubenzieher)




5) Abdeckung oberhalb des Gurtausgangs komplett anheben und nach vorn ziehen





**6) Abdeckung um die Überrollbügel anheben, aus der Verankerung lösen und entfernen**




7) Rückwand des Fahrzeuginnenraums Kunststoffschrauben lösen und Teppich nach vorn klappen

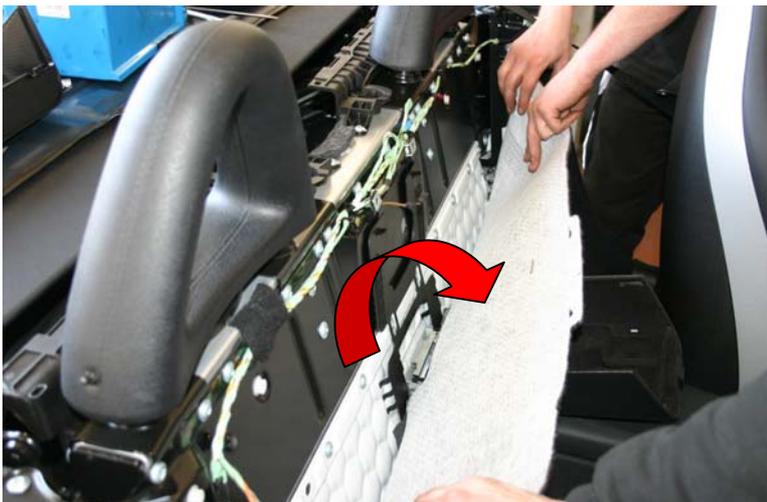


**8) Alle Schrauben der schwarzen Metallrückwand lösen (45 Torx)**

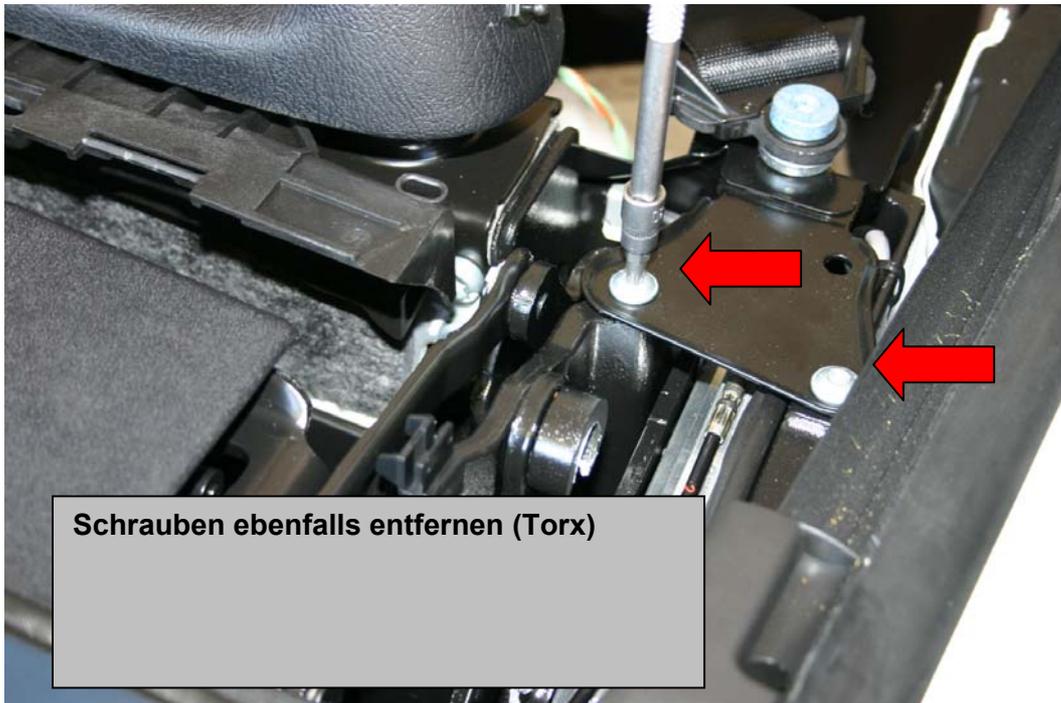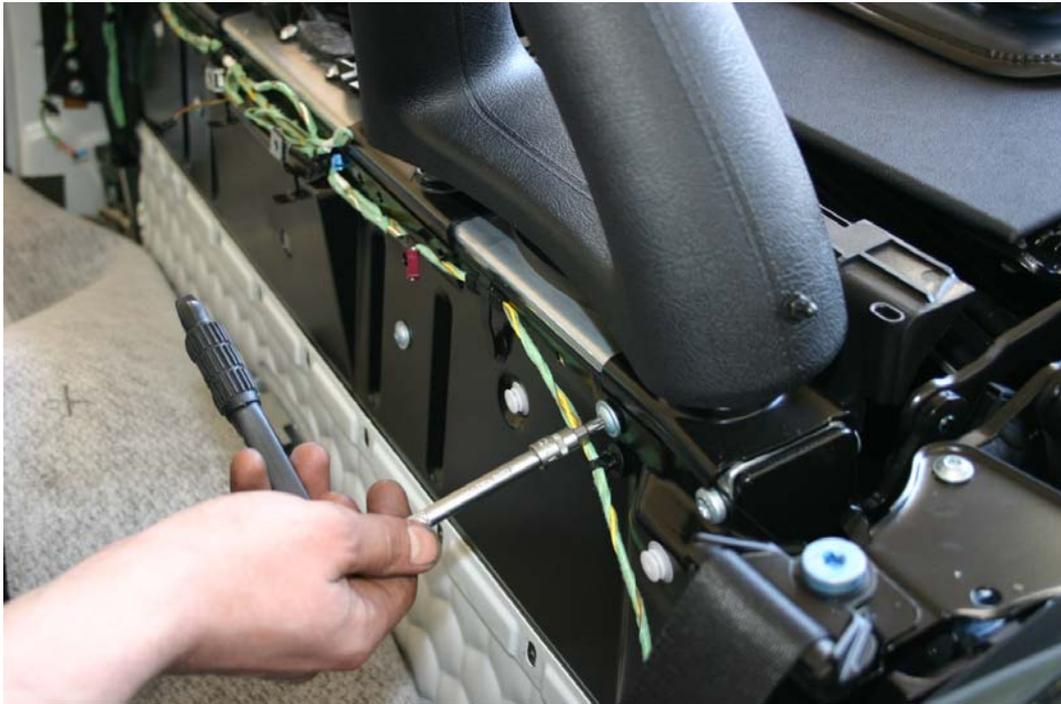


**Schrauben ebenfalls entfernen (Torx)**

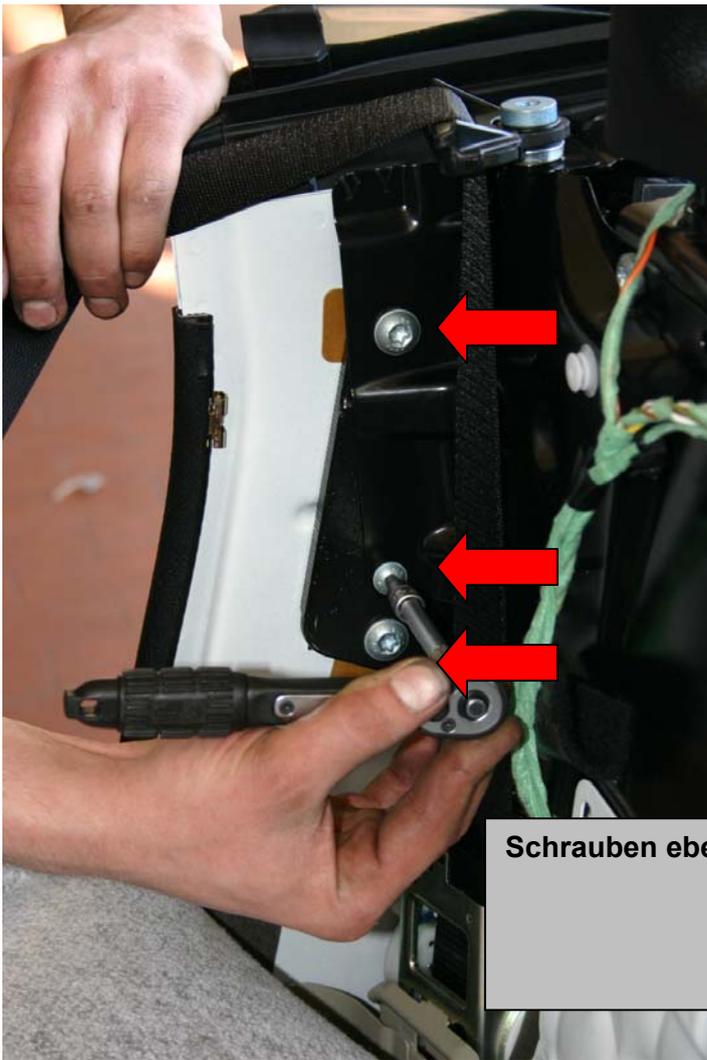

Schrauben ebenfalls entfernen (Torx)

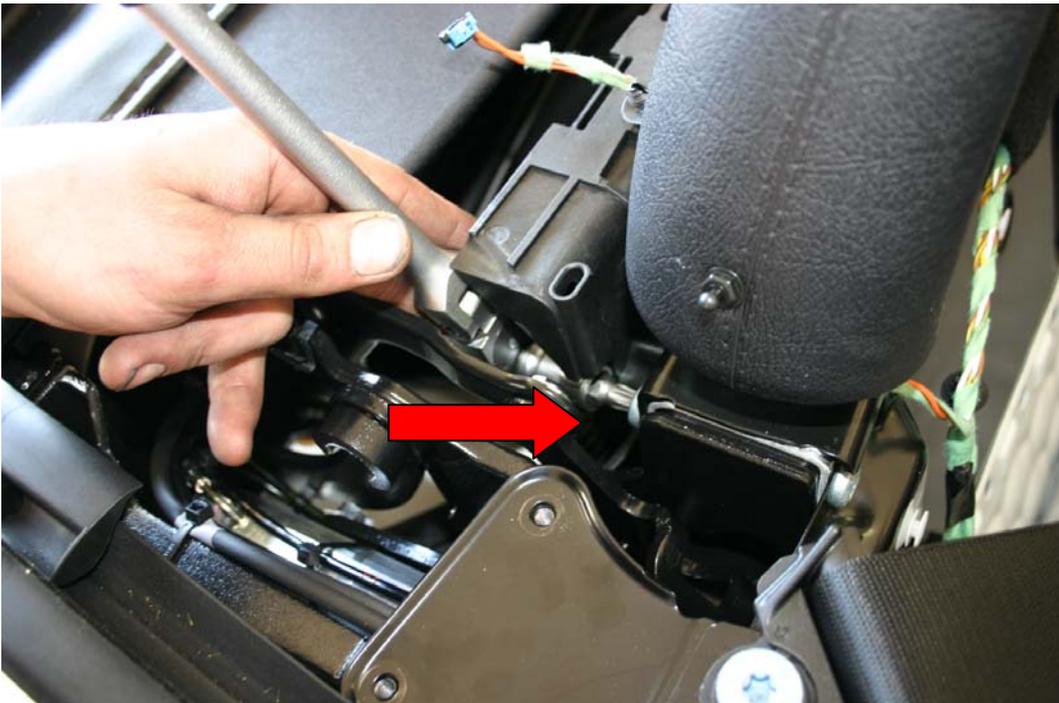



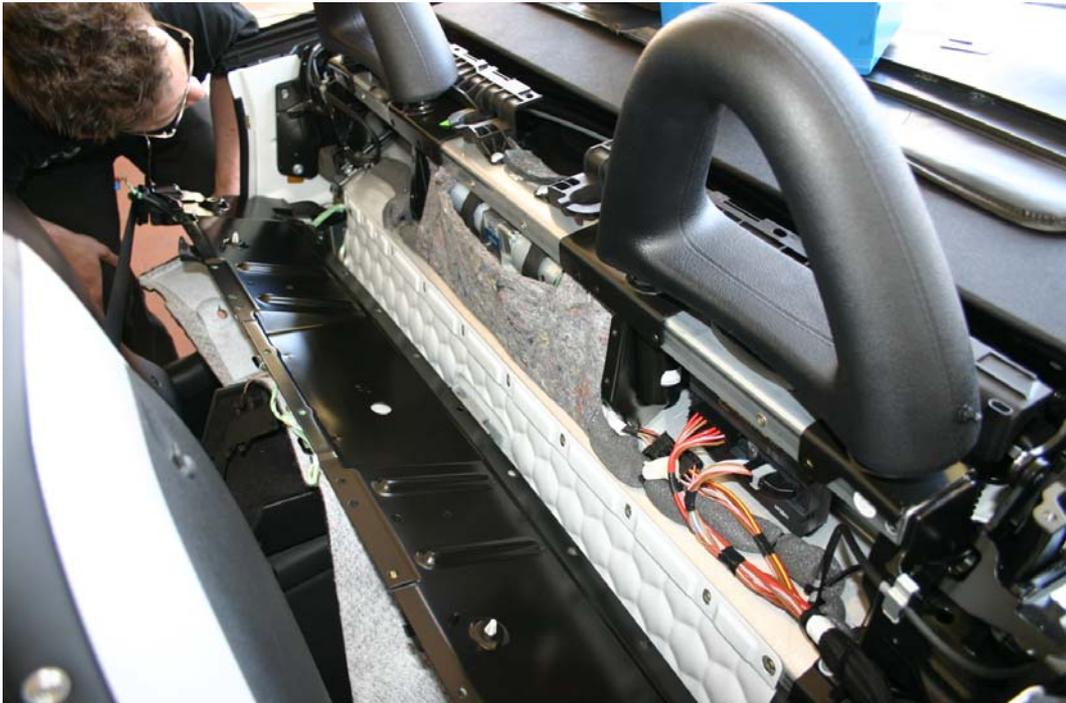



**Original-Überrollbügel entfernen und neue Bügel einsetzen**





Alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen

