
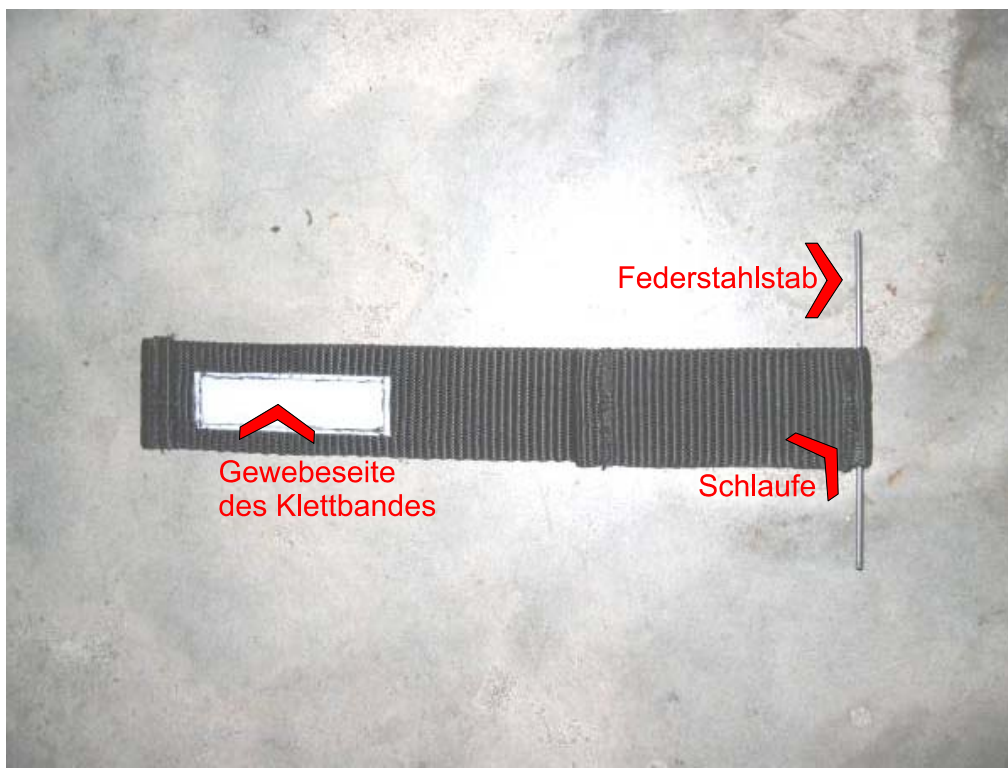


Kofferraumbänder SLK R171

Bänder zur Befestigung von Gegenständen unter der hinteren Verdeckbegrenzung (außer SLKs mit großem DVD-Navi).

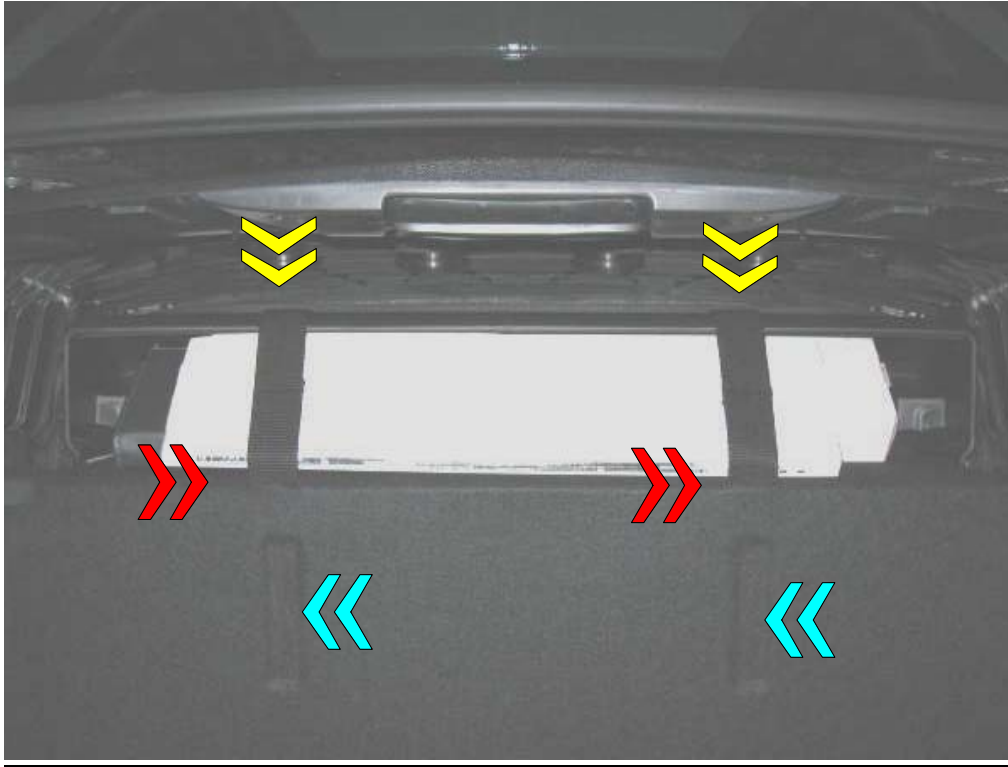

Benötigt werden:

1. ca. 60cm Nylonband, 30-40mm breit, z.B. Tragegurt, Stoffgürtel, Koffergurte etc. (Ich habe das Band von einem alten Bauchumhängbeutel genommen).
2. 10-15cm Klettband (Gewebe- sowie die Hakenseite in selbstklebender Ausführung).
3. 1 Stab Rundfederstahl, 2mm Stärke. (gibt's im Baumarkt)
4. Nähmaschine mit einer Jeans-Nadel bestückt.
5. schmale, spitze Zange
6. Teppichmesser
7. Zeit ca. 45min

Anleitung:

Ich habe die eine Seite des Bandes an der Kante der Verkleidung vom Kofferraum (**rote Pfeile**) befestigt. Das andere Ende mit dem Klettband auf der Abdeckung (**gelbe Pfeile**).

Das Band auf eine Länge von ca. 30cm abschneiden (bitte noch mal am Fahrzeug alles abmessen). Alle Enden sollten mit der Nähmaschine vernäht werden, damit diese nicht ausfransen können.

Das eine Ende des Bandes ca. 4cm einfalten um eine Schlaufe nähen zu können.

Achtung: In diese Schlaufe muss der Federstahl relativ festsitzend (er darf nicht von alleine rausrutschen können) eingeschoben werden, d.h. man muss vorher mal den Stab in diese Schlaufe legen, um zu wissen wo man die Naht setzen muss.

Ist die Schlaufe genäht, schiebt man den Stab, der gut dreimal so lang sein muss wie das Band breit ist, hinein. Bitte nur so weit bis er gerade an der anderen Seite heraus schaut und mit der Zange zu greifen ist.

Das andere Ende des Bandes ebenfalls ca. 1-2cm einfalten und vernähen.

Direkt an diese Umnähung muss ein ca. 5cm langes Stück des Gewebebandes mittig der Länge nach aufgenäht werden (Seite beachten).

Das Band ist jetzt schon fertig und kann montiert werden.

An der Kante der Kofferraumverkleidung (**rote Pfeile**) auf Höhe der Einstanzung (**blaue Pfeile**) mit dem Messer von oben ein Schlitz vorsichtig in die Verkleidung schneiden.

Der Schlitz darf maximal 0,5-1,0cm länger sein als das Band breit ist.

Nun schiebt man den überstehenden Teil des Federstahlstabes in diesen Schlitz und zieht mit der Zange den Stab auf der anderen Seite aus dem Band, so dass der Stab auch unter die Verkleidung rutscht. Der Stab sollte „vermittelt“ werden, damit auf beiden Seiten etwa gleich viel unter der Verkleidung ist und das Band besser hält.

Am anderen Ende des Bandes nun 5cm des Klettbandes (Hakenseite) auf das Gewebeband heften, die Klebeschutzfolie entfernen und das Band ohne jegliche Spannung gerade nach oben auf die Abdeckung legen und fest andrücken. Dabei bitte mit einer Hand die Abdeckung von unten abstützen.

Fertig!!!

Nun könnt ihr alle länglichen Gegenstände wie Abschleppstangen, Sonnenschutz, Schirme, Staubwedel etc. dort dauerhaft verstauen ohne dass diese im Kofferraum „rumfliegen“ und sich in jeder Kurve bemerkbar machen.

Viel Spaß
Jochen