


**Pinbelegung Mercedes SLK, Audio 30 APS - Becker Navi's**  
Pinbelegung

Mercedes SLK / Audio 30 APS		Becker Indianapolis/Cascade usw.		Stecker-Typ (Fahrzeugseite)
<b>Pin</b>				
<b>Kammer A</b>				
1	Geschwindigkeitssignal	Geschwindigkeitssignal (GAL)		8-Polige ISO-Strombuchse, bestückt mit weiblichen Federkontakten  10 pcs
2	Diagnose / nicht angeschlossen	<b>Signal vom Rückfahrcheinwerfer</b>		
3	Telefon Stumm Anschluss	Telefon-Stummschaltung / Freischaltung		
4	Dauerplus (Batterie)	Dauerplus (Klemme 30)		
5	Steuerausgang für Automatikantenne	Steuerausgang für Automatikantenne/Verstärker		
6	Licht	Beleuchtung (Klemme 58)		
7	Geschaltetes Plus (Zündung)	Geschaltetes Plus (Klemme 15)		
8	Masse	Masse (Klemme 31)		
<b>Kammer B</b>				
1	Lautsprecher Hinten Rechts +	Lautsprecher hinten rechts +		8-Polige ISO-LS-Buchse, bestückt mit weiblichen Federkontakten  10 pcs
2	Lautsprecher Hinten Rechts -	Lautsprecher hinten rechts -		
3	Lautsprecher Vorne Rechts +	Lautsprecher vorne rechts +		
4	Lautsprecher Vorne Rechts -	Lautsprecher vorne rechts -		
5	Lautsprecher Vorne Links +	Lautsprecher vorne links +		
6	Lautsprecher Vorne Links -	Lautsprecher vorne links -		
7	Lautsprecher Hinten Links +	Lautsprecher hinten links +		
8	Lautsprecher Hinten Links -	Lautsprecher hinten links -		
<b>Kammer C</b>		<b>Kammer C1</b>		
1	CAN High (+)	LineOut hinten links		6-Polige ISO Mini Buchse, gelb, bestückt mit weiblichen Federkontakten (nicht im Fzg. verbaut)  10 pcs
2	CAN Low (-)	LineOut hinten rechts		
3	<b>Rückfahrlicht</b>	NF Masse		
4	nicht angeschlossen	LineOut vorne links		
5	Power Ausgang (CD-Player)	LineOut vorne rechts		
6	Masse Ausgang (CD-Player)	Subwoofer LineOut		
7	nicht angeschlossen			<b>Kammer C2</b>
8	nicht angeschlossen	Spezifischer Anschluss für Becker CD - Wechsler		
9	nicht angeschlossen	Spezifischer Anschluss für Becker CD - Wechsler		
10	nicht angeschlossen	Spezifischer Anschluss für Becker CD - Wechsler		
11	gibt es nicht	Spezifischer Anschluss für Becker CD - Wechsler		
12	gibt es nicht	Spezifischer Anschluss für Becker CD - Wechsler		
13	gibt es nicht			<b>Kammer C3</b>
14	gibt es nicht	NF - Telefon Eingang		
15	gibt es nicht	Masse - Telefon Eingang		
16	gibt es nicht	Spezifischer Anschluss für Becker CD - Wechsler		
17	gibt es nicht	Spezifischer Anschluss für Becker CD - Wechsler		
18	gibt es nicht	Spezifischer Anschluss für Becker CD - Wechsler		
19	gibt es nicht	CD NF Masse (AUX)		
20	gibt es nicht	CD NF links (AUX)		
<b>Stecker-Typ (Fahrzeugseite)</b>				
10-Polige ISO-Strombuchse, bestückt mit weiblichen Federkontakten  10 pcs				

## Pinbelegung Mercedes SLK, Audio 30 APS - Becker Navi's

Bild Mercedes

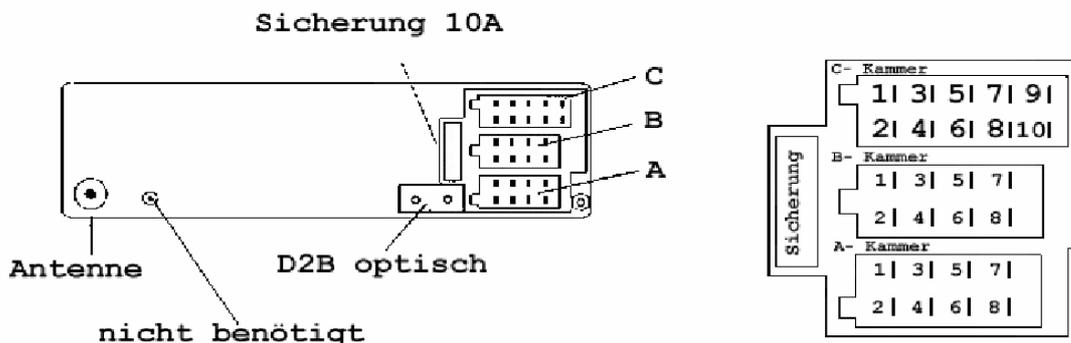

### **Anschluss A- Kammer**

1. Geschwindigkeitssignal
2. nicht angeschlossen
3. Telefon Stumm Anschluss
4. Dauerplus (Batterie)
5. Steuerausgang für Automatikantenne
6. Licht
7. Geschaltetes Plus (Zündung)
8. Masse

### **Anschluss B- Kammer**

1. Lautsprecher Hinten Rechts +
2. Lautsprecher Hinten Rechts -
3. Lautsprecher Vorne Rechts +
4. Lautsprecher Vorne Rechts -
5. Lautsprecher Vorne Links +
6. Lautsprecher Vorne Links -
7. Lautsprecher Hinten Rechts +
8. Lautsprecher Hinten Rechts -

**Zurück**


### **Anschluss C- Kammer**

1. CAN High (+)
2. CAN Low (-)
3. Rückfahrlicht
4. nicht angeschlossen
5. Power Ausgang (CD-Player)
6. Masse Ausgang (CD-Player)
7. nicht angeschlossen
8. nicht angeschlossen
9. nicht angeschlossen
10. nicht angeschlossen

## Pinbelegung Mercedes SLK, Audio 30 APS - Becker Navi's

Bild Becker

### Anschlüsse

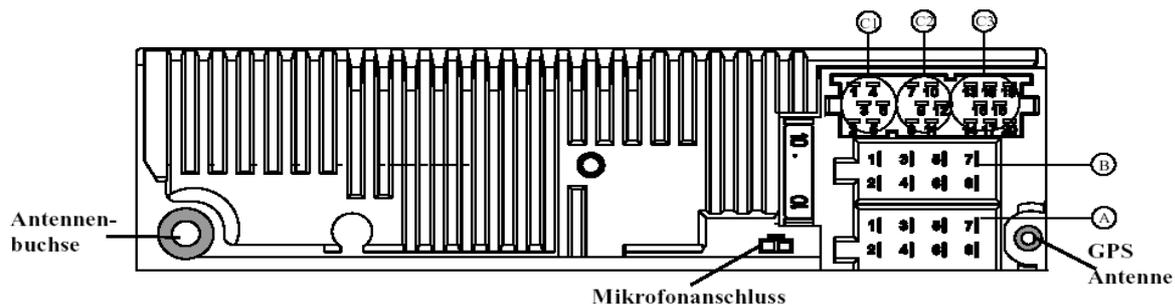

#### Kammer A

- 1 Geschwindigkeitssignal (GAL)
- 2 Signal vom Rückfahrscheinwerfer
- 3 Telefon-Stummschaltung / Freischaltung
- 4 Dauerplus (Klemme 30)
- 5 Steuerausgang für Automatikantenne/Verstärker
- 6 Beleuchtung (Klemme 58)
- 7 Geschaltetes Plus (Klemme 31)
- 8 Masse (Klemme 31)

#### Kammer B

- 1 Lautsprecher hinten rechts +
- 2 Lautsprecher hinten rechts -
- 3 Lautsprecher vorne rechts +
- 4 Lautsprecher vorne rechts -
- 5 Lautsprecher vorne links +
- 6 Lautsprecher vorne links -
- 7 Lautsprecher hinten links +
- 8 Lautsprecher hinten links -

#### Kammer C1

- 1 LineOut hinten links
- 2 LineOut hinten rechts
- 3 NF Masse
- 4 LineOut vorne links
- 5 LineOut vorne rechts
- 6 Subwoofer LineOut

#### Kammer C2

- 7-12 Spezifischer Anschluss für Becker CD - Wechsler

#### Kammer C3

- 13 NF - Telefon Eingang
- 14 Masse - Telefon Eingang
- 15-17 Spezifischer Anschluss für Becker CD - Wechsler
- 18 CD NF Masse (AUX)
- 19 CD NF links (AUX)
- 20 CD NF rechts (AUX)

Zurück